

Digital Pocket Memo 9360

SIMPLY WORKING SMARTER



Bedienungsanleitung
Kurzreferenz

www.philips.com/dictation

PHILIPS

Digital Pocket Memo 9360

Funktionen

Eingebautes Mikrophon

Aufnahme: LED rot

Einfügen: LED grün

LCD-Display

Eingebauter
Lautsprecher

USB-Anschluss



Log-Rad

(für die Steuerung der Lautstärke, Sprung-vorwärts und Sprung-rückwärts, Zugriff aufs DPM-Menü, das Bewegen zwischen Menüeinträgen, Bestätigung einer Auswahl)

4-Funktions-Schiebeschalter

die Positionen von oben nach unten:
Schneller Vorlauf, Wiedergabe, Stopp,
Schneller Rücklauf; mit Sperr/Feststell-Taste


INS/OVR-Taste

(Umschalten zwischen Einfügemodus und
Überschreibemodus)

DEL-Taste

(Löschen)

Batteriefach

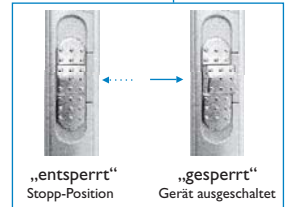

„entsperrt“
Stopp-Position

„gesperrt“
Gerät ausgeschaltet

Speicherkarteneinschub

EOL-Taste

(Zuweisung
von Briefende)

Mikrophon-Anschluss

(MIC)

Anschluss für Kopfhörer

(EAR)

REC-Taste

(Aufnahme)

DL/Index-Taste

(für PC-Download und Setzen einer Indexmarke)



Ladestation-Kontakte
(für Docking Station LFH 9110)

Anschluss für Netzteil

(für Philips LFH 9145)

Eine ausführliche Anleitung finden Sie auf der mitgelieferten CD-Rom unter „Benutzerhandbücher“.

Aufnahme

Die erste Aufnahme mit dem DPM 9360: Kontrollieren Sie, ob eine Speicherkarte im Gerät eingesteckt ist, die mitgelieferten Batterien richtig in das Batteriefach (Geräteunterseite) eingelegt sind und entriegeln Sie dann den 4-Funktions-Schiebeschalter = Stopp-Position.

(Aufnahme: LED rot)
(Einfügen: LED grün)

MIC Halten Sie das DPM ca. 10 Zentimeter von Ihrem Mund entfernt. Sprechen Sie deutlich.

Record Standby:
Drücken Sie die REC-Taste = Aufnahmepause-Modus, die LED blinkt rot

Aufnahme beenden:
REC-Taste drücken = Stopp-Modus

Record Start:
4-Funktions-Schiebeschalter in Wiedergabe-Position, LED leuchtet rot

1. 4-Funktions-Schiebeschalter in der Stopp-Position.
2. (EOL-Taste: Rückseite)
3. 4-Funktions-Schiebeschalter zurück in Stopp-Position.

4. 4-Funktions-Schiebeschalter zurück in Stopp-Position.

5. (EOL-Taste: Rückseite)
6. (EOL-Taste: Rückseite)

Diktat beenden

Drücken Sie die EOL-Taste (6): Wenn Sie mit dem Diktat fertig sind und keine weiteren Änderungen mehr vornehmen möchten. Diese funktioniert nur dann, wenn der 4-Funktions-Schiebeschalter in der Stopp-Position ist und schon etwas in der Datei aufgenommen wurde!

Für kurze Pausen:

4-Funktions-Schiebeschalter in die Stopp-Position. – Aufnahme fortsetzen: 4-Funktions-Schiebeschalter erneut in die Wiedergabe-Position.

EOL (End-of-Letter)

Die Funktion der EOL-Taste ist wie folgt:

- Wenn Sie die EOL-Taste einmal drücken, wird die aktuelle Datei als fertig gestellt gekennzeichnet. Die Datei wird geschlossen und mit der EOL-Kennzeichnung: versehen.

Nach dem Schließen der Datei legt das Gerät automatisch eine neue, leere Datei an.

Text einfügen

Text in aktuelle Datei einfügen: Steuern Sie den Wiedergabe-Cursor bis zu der entsprechenden Stelle der Datei. Stoppen Sie die Wiedergabe. Drücken Sie die INS/OVR-Taste und anschließend die REC-Taste und bewegen Sie den 4-Funktions-Schiebeschalter erneut in die Wiedergabe-Position. Diktieren Sie Ihre Ergänzung. Die LED leuchtet grün.

Text in gespeicherte Audiodatei einfügen: Wählen Sie die entsprechende Datei über das Jog-Rad und bestätigen Sie diese durch Drücken des Jog-Rad's. Entriegeln Sie sich durch Drücken auf die EOL-Taste ... alles Weitere wie oben angeführt.

Um den Vorgang zu beenden: Bewegen Sie entweder den 4-Funktions-Schiebeschalter in die Schnellerücklauf-Position, oder drücken Sie die REC-Taste und beenden Sie den Einfügemodus durch nochmaliges Drücken der INS/OVR-Taste. (Drücken Sie wieder die EOL-Taste.)

Bedienungsanleitung *Kurzreferenz*

Wiedergabe

- **Aktuelle Audiodatei:** Bewegen Sie den 4-Funktions-Schiebeschalter von der Stopp-Position in die Wiedergabe-Position. Um die Wiedergabe zu stoppen, bewegen Sie ihn wieder zurück.
- **Gespeicherte Audiodatei:** Wählen Sie die entsprechende Datei über das Jog-Rad und bewegen Sie den 4-Funktions-Schiebeschalter von der Stopp- in die Wiedergabe-Position. Um die Wiedergabe zu stoppen, bewegen Sie ihn wieder zurück. Am Ende der jeweiligen Datei stoppt die Wiedergabe automatisch.

Lautstärke einstellen

Indem Sie das Jog-Rad während der Wiedergabe nach oben bzw. unten bewegen, können Sie die Wiedergabelautstärke für die Kopfhörer und den eingebauten Lautsprecher regulieren.

Schneller Vorlauf und schneller Rücklauf

Bewegen Sie den 4-Funktions-Schiebeschalter an den oberen beziehungsweise an den unteren Endpunkt, und somit in die Schneller-Vorlauf- oder Schneller-Rücklauf-Position, um zu starten. Halten Sie ihn während des gesamten Vorgangs in dieser Position. Sobald das Ende oder der Anfang der Datei erreicht ist, wird automatisch gestoppt.

Löschen

Löschen eines Ausschnittes aus dem aktuellen Diktat:


1. Gehen Sie mit Hilfe der Funktionen Schneller Vorlauf, Schneller Rücklauf oder Wiedergabe an den Anfang des Ausschnittes, den Sie löschen möchten. Bewegen Sie den 4-Funktions-Schiebeschalter in die Stopp-Position und drücken Sie die DEL-Taste einmal.
2. Gehen Sie mit Hilfe der Funktionen Wiedergabe, Schneller Vorlauf oder Schneller Rücklauf zum Ende des Abschnittes, den Sie löschen möchten, und drücken Sie erneut die DEL-Taste.
3. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die DEL-Taste erneut mindestens zwei Sekunden lang drücken, und löschen Sie damit den bezeichneten Ausschnitt endgültig aus der Datei.

Endgültiges Löschen einer ganzen Audiodatei:

Aktuelle Audiodatei

1. Löschen Sie die aktuelle Datei durch drücken der DEL-Taste (mindestens 2 Sekunden lang).
2. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die DEL-Taste erneut mindestens zwei Sekunden lang drücken.

Gespeicherte Audiodatei



1. Vergewissern Sie sich, dass der 4-Funktions-Schiebeschalter in der Stopp-Position ist.
2. Gehen Sie zu der gewünschten Datei, indem Sie das Jog-Rad nach oben oder unten bewegen. Bestätigen Sie die Dateiauswahl, indem Sie das Jog-Rad drücken.
3. Entriegeln Sie die Datei durch einmaliges Drücken auf die EOL-Taste, das  verschwindet.
4. Drücken Sie nun die DEL-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
5. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die DEL-Taste erneut mindestens zwei Sekunden lang drücken.

Bedienungsanleitung *Kurzreferenz*

DPM-Menü

Das Menü bietet Ihnen Optionen für das Eingeben von benutzerdefinierten Bezeichnungen, Zuweisen von Schlüsselwörtern, Einstellen von Datum und Uhrzeit, Aufnahmeformat und Mikrofonsensibilität, (De)aktivieren des Gerätesignals und der sprachgesteuerten Aufnahme, Ein/Ausschalten der Beleuchtung, Ändern des Kontrasts, Anzeigen der verbleibenden oder verbrauchten Aufnahmezeit und Neuformatieren der Speicherkarte.

Zugriff auf das DPM-Menü:

- Der Zugriff auf das DPM-Menü kann nur erfolgen, wenn das DPM im Stopp-Modus ist.
- Drücken Sie das Jog-Rad für etwa zwei Sekunden. Durch Drehen des Jog-Shuttle wechseln Sie zwischen den DPM-Menüeinträgen: . Ein Häkchen () neben einem Menüeintrag bedeutet, dass die entsprechende Einstellung aktiviert ist.

Einstellungen verändern:

- Um einen Menüeintrag auszuwählen, zum Beispiel die Einstellung für Datum und Uhrzeit, bewegen Sie das Jog-Rad bis zum betreffenden Symbol nach oben oder unten.
- Drücken Sie das Jog-Rad, um die Auswahl zu bestätigen. Dadurch erfolgt der Zugriff auf den Menüeintrag und Sie können Änderungen vornehmen. Bestätigen Sie die Änderungen, indem Sie das Jog-Rad drücken; dadurch gelangen Sie wieder zum DPM-Hauptmenü.

Um das DPM-Menü zu verlassen, drücken Sie die DEL-Taste, warten Sie 5 Sekunden oder wählen Sie den Menüeintrag  für das Beenden des DPM-Menüs und bestätigen Sie durch Drücken des Jog-Rades.

Energiesparmodus

Bleibt das DPM länger als vier Minuten inaktiv, wechselt es automatisch in den Energiesparmodus und das Gerät zeigt Ihnen Datum und Zeit. – Zum Reaktivieren des DPM drücken Sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie den 4-Funktions-Schiebeschalter.

Ist das DPM länger als 2 Stunden inaktiv, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zum Reaktivieren des DPM verwenden Sie die Sperr/Feststelltaste des 4-Funktions-Schiebeschalter.








Ein/Ausschalten des DPM








Das DPM einschalten: Entriegeln Sie den 4-Funktions-Schiebeschalter, indem Sie die Sperr/Feststelltaste nach vorne, in die Stopp-Position, bewegen. Auf dem LCD-Display werden Ihnen die aktuelle Datei, deren belegte Speicherzeit, verbleibende Speicherzeit gesamt und z.B. aktuelle Zeit dargestellt.

Das DPM ausschalten: Bewegen Sie den 4-Funktions-Schiebeschalter in die Stopp-Position und drücken Sie den beweglichen Mittelteil nach hinten. Damit wird der Schieber verriegelt und das Gerät schaltet sich aus.










Eine ausführliche Anleitung finden Sie auf der mitgelieferten CD-Rom unter „Benutzerhandbücher“.









LCD-Display-Symbole

| | |
|---|----------------------------|
|  | Standard-Modus |
|  | Langzeit-Modus |
|  | Stopp |
|  | Sprachgesteuerte Aufnahme |
|  | EOL (Ende des Briefes) |
|  | Schreibgeschützte SD-Karte |
|  | Batterien: 100% |

| | |
|---|--------------------|
|  | Schneller Rücklauf |
|  | Schneller Vorlauf |
|  | Aufnahmepause |
|  | Wiedergabe |
|  | Aufnahme |
|  | Einfügemodus |
|  | Batterien: leer |

DPM-Menü:

| | |
|---|------------------------------|
|  | Benutzerdefinierte |
|  | Bezeichnungen |
|  | Standard-/Langzeit-Modus |
|  | Mikrofonsensibilität |
|  | Beleuchtung |
|  | Verbleibende (-) oder |
|  | verbrauchte (+) Aufnahmezeit |
|  | Aufnahme |
|  | Löschen (Ausschnitt) |

| | |
|---|------------------------------|
|  | Zuweisung des Schlüsselworts |
|  | |
|  | DPM-Signalton |
|  | Sprachgesteuerte Aufnahme |
|  | Kontrast |
|  | Speicherkarte formatieren |
|  | Wiedergabe |
|  | Löschen (Datei) |

Batterien/Stromversorgung

Das DPM wird mit zwei mitgelieferten Batterien vom Typ Alkaline AAA betrieben. Alternativ kann es auch mit aufladbaren NiMH-Akkus (Philips LFH 9144) oder dem Netzteil (Philips LFH 9145) betrieben werden.

Speicherkarte

Das DPM 9360 arbeitet mit Speicherkarten des Typs MMC oder SD bis zu einer Speichergröße von 1 GB (1000 MB).

Beispiel: Eine 32-MB-Speicherkarte des Typs MMC unterstützt etwa 312 Minuten Aufnahmezeit im Standard-Modus **SP** oder 468 Minuten Aufnahmezeit im Langzeit-Modus **LPm**.

Wechsel der Speicherkarte: Drücken Sie die vorhandene Speicherkarte im Führungsschacht gegen den Federwiderstand soweit nach unten, bis Sie ein leises Klicken hören; ziehen Sie sie dann heraus und drücken Sie die neue Karte bis zum Klicken in die Führung.